


## Einlernen eines Handsenders

1. Den Taster TA1 (siehe Abbildung) auf der Empfängerplatine für 1 Sekunde betätigen. Die rote LED10 leuchtet für ca. 10 Sekunden (Einlernzeit).
2. Während der Einlernzeit eine beliebige Taste des Handsenders kurz betätigen. Die rote LED beginnt zu blinken.
3. Innerhalb weiterer 10 Sekunden die selbe Taste des Handsenders nochmals kurz betätigen. Die LED erlischt daraufhin und der Sender ist eingelernt.

### Bemerkungen:

Wird innerhalb der 10 Sekunden (Einlernzeit) kein Sender betätigt, erlischt die LED1. Der Empfänger ist dann wieder empfangsbereit.

Es können maximal 8 Sender eingelernt werden.

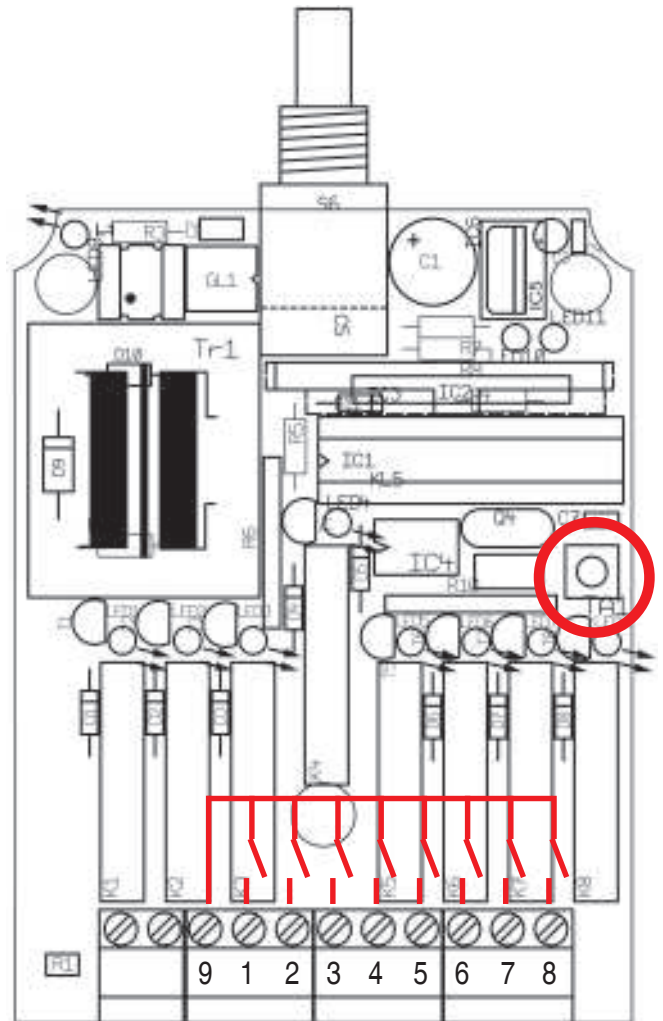

| |  
L N  
230V  
+ -  
12/24V

## Löschen der eingelernten Handsender

1. Den Taster auf der Empfängerplatine für ca 5 Sekunden gedrückt halten. Die rote LED leuchtet.
2. Wenn die LED bei gedrückter Taste erlischt sind alle Sender gelöscht.